

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

Thank you for purchasing our product.

Please read this Instruction Manual carefully before use, to ensure proper use of the product.
(Please make sure that you will not lose this Instruction Manual.)

安全上のご注意 Important Notes on Safety Instructions.

施工、使用(操作・保守・点検)の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。
機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

Read this Instruction Manual and all other relevant instructions thoroughly before handling, installing or using the product or performing maintenance or inspection work on the product, and use the product correctly. Make sure that you have acquired the necessary knowledge about the equipment and have read and understood all relevant instructions and safety information, before proceeding to use the product. The safety instructions contained herein are preceded either by the word "Danger" and the Danger symbol shown below or by the word "Caution" and the Caution symbol shown below, depending on the degree of danger that will result from failure to follow the instruction.

| | |
|-----------------------|--|
| 危険 DANGER | 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。 Indicates that improper handling or use may result in a dangerous situation in which the risk of death or serious personal injury is present. |
| 注意 CAUTION | 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。 Indicates that improper handling or use may result in a dangerous situation in which the risk of medium personal injury or the risk of damage to property is present. |

なお、**注意**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

The above classification does not mean that the instructions preceded by **CAUTION** are less important. Failure to follow such instructions may also result in a serious consequence. Therefore, be sure to follow both types of instructions.

■使用上の注意 Instructions for Use

注意 CAUTION

- 本製品は、屋内用でIP66, IK08です。屋外では使用しないでください。使用温度範囲は、-5°C ~ +40°Cかつ24時間を通じて測定した平均値は+35°C以下で、使用湿度は最高気温が+40°Cで相対湿度が50%を超えないこと。運送、保管時の温度範囲は-25°C ~ +55°Cです。
- 太陽光を受ける場所で、長時間、扉を開けたままにしないでください。パッキンを劣化させ、ボックスの保護機能が損なわれることがあります。
- 長時間、水や油などが掛かり続ける場所でのご使用はお避けください。パッキンの機能が低下し、浸水する恐れがあります。
- カバー止めねじは、下表の適正締付トルク値を守り正しく締付けてください。締付けが不十分の場合、落下・破損の原因になります。締付け過ぎの場合は、ねじ山及びねじを保持している樹脂部品を破損する恐れがあります。また、カバーがカバーねじ受けにあたっていることを確認してください。
- カバーをボディに取付ける際は、カバー止めねじが確実に締付けられていることを確認してください。カバーが落下する恐れがあります。
- カバー止めねじを摘んでカバーを持上げる事はお避けください。ねじが抜けて、カバーが落下する恐れがあります。
- This product is designed for indoor use and meets the requirements of IP66, IK08. Do not use it outdoors. The ambient temperature should be between -5°C to +40°C, and the average ambient temperature over any 24 hour period should be 35°C or less. The relative ambient humidity must be 50% or less at +40°C. Keep the ambient temperature from -25°C to +55°C for transportation and storage.
- Do not keep the enclosure door open for a long time under the sun. The gaskets may deteriorate and the waterproof/dust control properties of the enclosure may be undermined.
- Avoid using this product where water or oil is constantly splashed. The gaskets may deteriorate and the waterproof/dust control properties of the enclosure may be undermined.
- Tighten the screw properly according to the optimum tightening torque shown below. If not tightened enough, the cover may fall and become damaged. If tightened excessively, the screw head and the resin parts that support the screw may become damaged. And check that the cover hits the screw catcher.
- Check that the cover screw has been surely fastened, after the cover is fixed to the body. If not, the cover could be fallen.
- Do not carry the cover with pinching cover screws. The screw can be come off, and the cover could be fallen.

| ねじの呼び Screw | 適正締付トルク Optimum tightening torque |
|----------------|--------------------------------------|
| M5 | 1.5~2.0N·m (15~20kgf·cm) |



■施工上の注意 Instructions for Installation

⚠ 注意 CAUTION

- ボックスへの取付機器許容質量は、基板が2点止めの機種は30kg、4点止めの機種は50kgです。(但し、均等に取付けた場合)
許容質量を超えて取付けると、基板が変形・落下し、機器の故障の原因となる可能性があります。
(ボックスのタテ+ヨコが500mmを超える機種は4点止め、500mm以下の機種は2点止めです。)
- タッチパネルやスイッチをつける場合など、扉取付の許容質量は、ボックスのタテが300mmに満たない機種は2kg、300mm以上の機種は5kgです。(但し、均等に取付けた場合)
許容質量を超えて取付けると、扉の変形・下がりなど、ボックスの防水・防塵機能を低下させる要因となることがあります。
- ボックスの取付けは、十分な強度のある平坦な壁面に確実に固定してください。
強度が十分でない場合、ボックスが落下し、機器の故障やケガの原因となる可能性があります。
- ボックス底面に水抜穴、背面には取付穴が4箇所開いています。この穴を使わない場合は、穴栓が付属されていますので、必ず使用し、穴を塞いでください。
- カバーの上下部にそれぞれ、輸送時用のブッシュが取付いております。設置後は、取外してください。
- Permissive installation mass for a mounting plate is 30kg(two point fixing type; length of the height + width is 500mm or less) or 50kg(four point fixing type; length of the height + width is 500mm and above), provided it is equal-weighted. If you installed exceeding mass, the mounting plate can be deformed or fallen, and it may cause the breakdown of the equipment.
- Permissive installation mass for Door(ex. Touch panel computer, Switch) is 2kg (for the models shorter than 300mm) or 5kg (for the models taller than 300mm and 300mm-tall models), provided it is equal-weighted. If you install exceeding mass, the door may be deformed or inclined, and it may degrade the waterproof and dustproof performance of the product.
- Install the enclosure securely on a flat wall that is sufficient to withstand the load. If the wall is not sufficient to withstand the load, the enclosure may fall, and result in failure of the equipment or injury.
- Cover a drainage hole on the bottom side and 4 fixing holes in the backside firmly with the supplied plugs when the hole is not used.
- Bushes for wear resistance and low friction are attached for shipment at the upper and lower sides of the door. Remove them after installation.

■穴加工後の取扱いについて Operating after Hole Processing

⚠ 注意 CAUTION

当ボックスはUL認定品で、下表に示す環境性能が認められています。穴加工なしの状態で認定されているため、穴加工をした場合は別途お客様が必要とされる設置環境(保護等級IP66以下)に見合う適切な部品(UL登録品を推奨)を使用し防塵・防水性能を維持してください。

This enclosure is UL listed, and admitted the environment shown in the table below. The enclosure has been certified the conformity with these standards without drilled hole. In case it was drilled, in order to keep the required dust and water proof performance, IP66 or lower, use the part applicable for the usage environment. We recommend UL-listed parts.

| タイプ(UL) Type | 設置区分 Using Section | 保護環境(概要) Protective environment |
|--------------|--------------------------------|---|
| 1 | 屋内 Indoor | 落下塵埃 Falling Dirt |
| 4 | 屋内、(屋外) Indoor (or Outdoor) | 風塵、風雨、はね水、直接放水、外部結氷による損傷 Windblown Dust and Rain, Splashing Water, Hose-directed Water, Damage from External Ice Formation |
| 12 | 屋内 Indoor | 循環塵埃、落下塵埃、落下水 Circulating Dust, Falling Dirt, Dripping Non-corrosive Liquids |

当ボックスはEN62208に基づくTUV認証品でもあります。穴加工なしの状態で認証を取得しているため、穴加工をした場合は別途お客様が必要とされる設置環境(保護等級IP66以下)に見合う適切な部品(TUV認証またはCE宣言品を推奨)を使用し防塵・防水性能を維持してください。

This enclosure is also TUV approved based on EN62208. The enclosure has been certified the conformity with these standards without drilled hole. In case it was drilled, in order to keep the required dust and water proof performance, IP66 or lower, use the part applicable for the usage environment. We recommend TUV-approved or self-declaration of CE-conformity part.

■施工時の取扱方法 Manual for Constructing

●ボックスの取付方法 Methods of Fixing the Enclosure

ボックスを取付ける方法は、以下の3パターンが便利です。どの方法においても、確実な取付けを行ってください。

Following are convenient ways to fix the enclosure. In any case, please fix the enclosure correctly.

①ボックス背面の取付穴を使用して、壁に直接取付ける。

②取付金具CX-1M(オプションパーツ)をボックス背面の取付穴に取付け、設置する。

③ポールや円柱への取付けには、ポール用金具PMC(オプションパーツ)を背面取付け穴に取付ける。

①Fixing the enclosure directly to wall with the bolts, by using the fixation hole on the backside of the enclosure.

②Installing CX-1M Metal Clamp (Optional parts) to the fixation hole on the backside of the enclosure.

③Installing PMC Attachment for Pole-mounting (Optional parts) to the fixation hole on the backside when installing on a tubular pole or a round column.

●その他関連したオプションパーツのご紹介 Related Other Optional Parts

・ケーブルコネクタ BP14-OO Cable glands BP14-OO


入出線のときに便利です。

ボックス底面の水抜穴(Φ21)に合うサイズもございます。(BP14-21D1,-21D2)

注)オプションパーツにつきましては、本製品における認証(UL認定・TÜV認証)の対象外となります。

Use for cable entry.

Note) Optional parts are excluded from UL-listed and TÜV-approved.

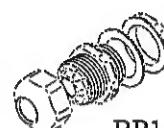


BP14-OO

■ボックス内温度の計算式 Internal Temperature Calculation Formula

屋内設置のボックス内温度を求める計算式です。目安としてご利用ください。

The following is a formula to obtain an approximate value of the temperature inside the enclosure (when the enclosure is used as an indoor cabinet).

$$T = \frac{P}{U \times S} + T_1 \quad [^{\circ}\text{C}]$$

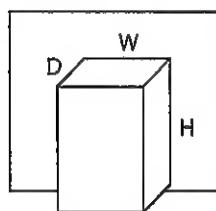

T:ボックス内温度 [^{\circ}\text{C}]
Temperature inside the enclosure

T₁:最高外気温度 [^{\circ}\text{C}]
Maximum outdoor ambient temperature

P:ボックス内発熱量 [W]
Amount of heat generated in the enclosure

U:熱通過率 5 [W/ (m² · K)]
Overall heat transfer coefficient

S:有効放熱面積 [m²]
Effective heat radiating area

例:背面からの放熱が妨げられている場合。(壁掛け設置の場合)

Example:
(the case where heat radiation from the back surface is interfered)
(i.e. wall-mounting)

$$S = \frac{W \times H}{\text{前面}} + \frac{W \times D \times 2}{\text{天面・底面}} + \frac{H \times D \times 2}{\text{側面}}$$

Front Top and bottom Side


■付属品について Accessory list

付属品内訳 Details of the accessories

| 部品名 Part name | 姿図 Shape | 個数 Quantity | 用途 Usage |
|--|-------------|----------------|---|
| 穴栓Φ21 Plug φ21 | | 1 | ボックス底面穴 Enclosure bottom hole |
| 穴栓Φ9 Plug φ9 | | 4 | ボックス背面穴 Enclosure backside hole |
| 接地端子用ねじM6-12 Earth terminal screw M6-12 | | 2 | 接地端子 Earth terminal |
| アースラベル Earth label | | 4 | アース接続箇所の表示 Labeling the place of ground connection |

●鉄製基板の取付方法 Attachment of the Steel Mounting Plate

- ・鉄製基板を取り外し、再度取付ける際には、下図のように組付けてください。
Regarding removal and reattachment of the steel mounting plate, see below.

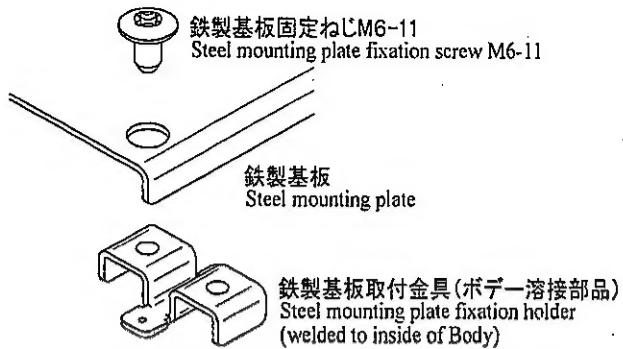


※ボックスサイズによって、対角2点止めと4点止めとがあります。
We have two-point fixed and four-point fixed type, depending on
the size of the enclosure.

ヨコ+タテ \leq 500mm … 対角2点止め
ヨコ+タテ $>$ 500mm … 4点止め
(Width + Height) \leq 500mm … 2 point fixing in opposing corner
(Width + Height) $>$ 500mm … 4 point fixing

●穴栓の使用方法 Installation of the Plug


- ・ボックス外面より確実に押込んでください。取外しは、ボックス内面より押出して外します。
Fit from outside of the enclosure, firmly. To remove, push out from inside of the enclosure.

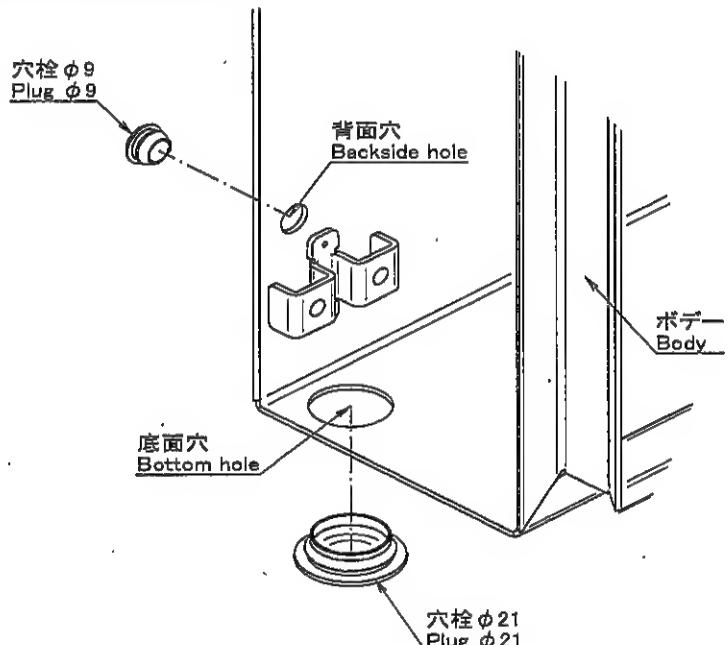

●ボンディング線の接続方法 Connection of the bonding wire

- 扉のボンディングは、下図のような方法でボンディング線(お客様でご用意)を接続してください。ボンディング線の太さは右表に従ってください。
- 鉄製基板のボンディングは、鉄製基板取付ねじとの接触により導通が取れる構造になっています。据付の鉄製基板及び取付ねじを必ずご使用ください。
- Connect a bonding wire of the door as shown in below. Such a wire should be prepared by yourself. See the list shown right for the diameter of the bonding wire.
- Conductivity is gained through the bonding of the steel mounting plate by contact with the steel mounting plate fixation screw. Be sure to use the attached steel mounting plate and steel mounting plate fixation screw.

| 定格動作電流 I (A) Rated operating current | ボンディング線の 最小太さ (mm) minimum thickness of the bonding wire (mm ²) |
|---|--|
| $I \leq 20$ | 2 |
| $20 < I \leq 25$ | 2.5 |
| $25 < I \leq 32$ | 4 |
| $32 < I \leq 63$ | 6 |
| $63 < I$ | 10 |

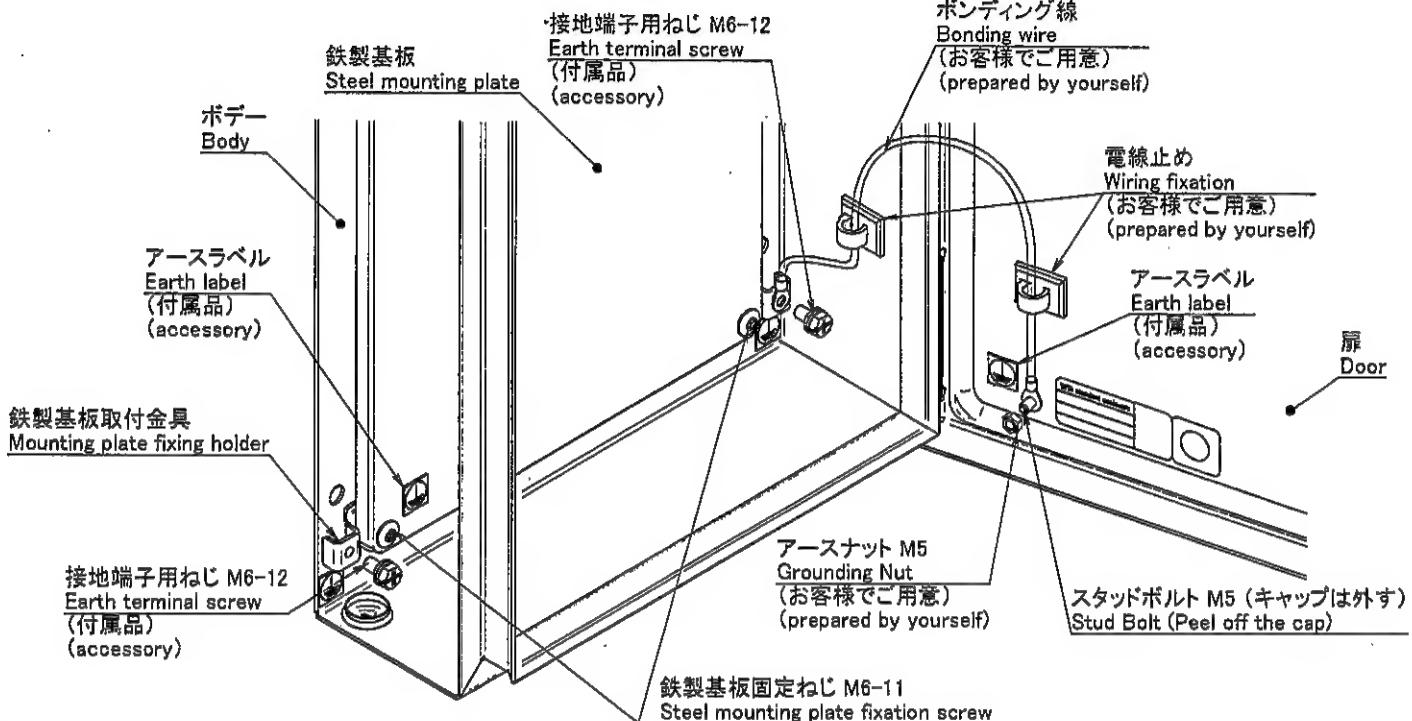

MEMO

仕様等、お断りなしに変更する事がありますのでご了承ください。また、ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問い合わせください。この取扱説明書の内容は2009年11月現在のものです。

The specifications contained herein may be changed without notice.

If you have any question regarding contents of this document, please contact our Technical Assistance Department.

The information contained herein is current of November, 2009.